
# ビタミンシャワーの使い方



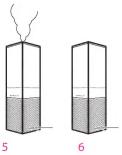

- 1カラータンクをメタルパーツから取り外し、トップカバーを矢印の方向に 回してカラータンクから外します。
- 2カラータンクのWATER LEVELラインまで水を入れ、ビタミンシャワー ソ リューション(別売り)を良く振り1本加えます。この際カラータンクを メタルパーツにセットした状態で決して水を入れないでください。
- 3トップカパーを矢印の方向に回してカラータンクにしっかり固定させ、カラータンクとメタルパーツそれぞれの正面を確認しセットします。 メタルパーツの正面はジャックがある面と反対側、カラータンクはロゴマークがある面です。カラータンク内の水中に下から上に向かって多数の気泡が発生し終わるのを確認してください。
- 4 アダプターコードのプラグを本体のジャックに接続し、コンセントに差し 込みます。
- 5オン/オフLEDライトスイッチを押し、電源を入れます。電源が入ると LEDライトが点灯し、ミストが放出されます。※ミストが放出されるまで に数秒かかる場合があります。
- もう一度オン/オフLEDライトスイッチを押すとLEDライトが消えます。
- 6 再度オン/オフLEDライトスイッチを押して電源を切ってください。 ミストの放出が止まります。※電源が切れた後約15秒間はミストを 放出するためファンは作動し続けます。
- ビタミンシャワーソリューションのボトルの中に水や他のものを入れたり、 別の容器に詰め替えたりしないでください。
- ・ビタミンシャワーソリューションは使用により疾病の治癒や美容効果などを保証するものではありません。
- ・正しい容量を守ってご使用ください。

# 使用上のご注意以外にも…

- ・ビタミンシャワー2はカラータンクが密閉された状態で稼動する仕組みになっています。 下記のような取り扱いをすると、カラータンク底部からメタルパーツ内部を通って水が溢れます。 下記の点にご注意ください。
- ・メタルパーツにカラータンクをセットしたまま水を入れないでください。
- ・カラータンクをメタルパーツにセットしたままトップカバーをはずさないでください。
- ・ビタミンシャワー2はカラータンク内の残水量が一定になると自動停止します。(約6-10時間※使用状況により違いがあります。)
- 稼動時間が10時間を超えても故障や異常ではありませんが、ミストの放出量が著しく低下したり、本体が異常に熱い場合には購入店にご相談ください。
- で使用後、カラータンク内とウォーターカップ内に残った水は捨て、
- カラータンクを水でよくすすぎ、再度ビタミンシャワー2をで使用になる際は新しく水と ビタミンシャワーソリューションを入れてください。

その際メタルパーツは決して水洗いしないでください。故障の原因になります。

## ビタミンシャワーソリューション使用上のご注意

- ・ビタミンシャワーソリューションはボトル開封後必ず1回のご使用で使い切ってください。
- ・で使用中あるいはで使用後、ニューボーンビタミンCの組成要素である食品由来成分臭を感じることがありますが、品質には問題ありません。室内に残る場合がある残臭(カーテンや布製品、家具なども含む)は時間の経過とともに消えます。気になられる場合は換気をしてください。
- ・で使用後ビタミンシャワー2本体にも食品由来成分臭が残りますが、本書記載のお手入れ方法に従い お手入れしていただくと、ほぼ除去することができます。
- ・本液には成分由来の色が有ります。ミストとなって放出されたビタミンシャワーソリューションの 成分の色が家具や床に付着する事がありますが、拭き取っていただくと除去できます。ただし、木、布、革製などの水分の染み込みやすい素材の上やそばではで使用にならないでください。
- ・品質保持のため、高温、直射日光を避け冷暗所で、包装用フィルム開封後は冷蔵庫で保管してください。
- ・ビタミンシャワーソリューションはボトルをよく振ってからご使用ください。
- ・ビタミンシャワーソリューションのボトルのフタは品質保持のため固く締まっています。勢いよくフタを開けると、中の液体が飛び散る可能性がありますので十分で注意ください。
- ・ビタミンシャワーソリューションのボトルのフタは、ツマミ部分を切り目が入るぐらい上方向に 垂直に引き上げ、切り目が入ったフタの角部分を広げながら指を引っ掛けて開けてください。
- ・飲み込んだり、目に入れないようにしてください。誤って飲み込んだ場合、および目に入った時は流水でよく洗い流してから、ビタミンシャワーソリューションをご持参のうえ医師にご相談ください。
- ・お子様やペットの手の届かない場所で保管、で使用ください。
- ・用途外では使用しないでください。
- ・カラータンク内の水は毎回ご使用の度に取り替えてください。
- ・ご使用後、カラータンクの底に水や沈殿物が残ることがありますが、品質に問題はありません。カラータンクを洗い、新たに水とビタミンシャワーソリューションを入れてご使用を再開してください。
- ・ビタミンシャワー2からのミストの放出量は使用状況により違いがありますが、
- 一定基準内の放出量となっています。故障ではありませんのでご安心ください。
- ・ビタミンシャワー2で使用中に室内の空気が白く霞むようになることがありますが、 これはミストとなって放出されたビタミンシャワーソリューションの成分である水溶性の ニューボーンビタミンCが浮遊しているものです。気になられる場合は換気をしてください。
- ・ビタミンシャワー2は医療機器ではありません。
- ・ビタミンシャワー2を使用し肌や体調に異常を感じる事があった場合は速やかに 専門の医師にご相談ください。
- ・アレルギーのある方は事前に医師にご相談ください。
- 本機には、ビタミンシャワーソリューション水溶液の浄化や酸化防止、 抗菌作用を保持するためにマジックビーズ (特殊加工触媒ボール)を設置しています。 これにより雑菌の繁殖や水の腐敗の抑制が期待できます。
- ・カラータンクのWATER LEVELのシールは水位ラインの認識ができたら外していただくことが可能です。

### 今すぐ で登録 ください

### Vitamin Shower Member's Clubのお知らせ

この度は、antibac2Kの製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。 株式会社アンティバックジャパンでは、ビタミンシャワーユーザー様へのお得な情報やサービスご提供のための会員様限定サービス

「Vitamin Shower Member's Club (ビタミンシャワーメンバーズクラブ)」を運営しております。 会員様ご登録内容(会員様ご入力情報、ご使用製品内容、アンケートのご回答内容)に合わせて、

サポート情報やさまざまなお得なサービスをご案内しております。ビタミンシャワーをお使いの皆様は、ぜひご登録ください。

くわしくは下記ホームページをご覧下さい

「antibac2K 日本公式サイト」 www.antibacjapan.com

### 型番: VS-1シリーズ サイズ: 縦80×横80×高さ293 mm 電源:Input-100V-240V 50/60Hz Output-DC 24V 消費電力:24W 重量:約1050g 本体 テフロン膜 トップカバー 8 チムニー アダプターおよび電源コード ウォータ カップ カラータンク (0) メタルパーツ マジックビーズリング メタルパーツ内部 (マジックビーズ内臓) オン/オフ LEDスイッチ バルブ ジャック (プラグ差込口) チムニーそうじ用ブラシ

仕様

・アダプターを傷つけたり、電源コードをねじったり、強く引っ張ったり、重いものを載せたり、加工したり、 本体に巻き付けたりしないでください。破損し、火災・感雷の原因になります。

215463676

カラータンク底部

カラータンクそうじ用ブラシ

- ・アダプターのプラグの先端の金属部分にほこりが付着した場合はふき取ってください。
- ・アダプターは延長コードを使用せず、直接壁のコンセントから電源を取ってください。
- 長時間で使用にならないときは本体からアダプターのプラグを抜いてください。

# ⚠注意 -

バルブ固定具

各部名称

### ビタミンシャワー2全般に関して

- ・で使用になられる状況により、ビタミンシャワー2本体の下にまれに水が溜まることがあります。 木、布、革製などの水分の染み込みやすい素材の上に置いてで使用にならないでください。
- ・ビタミンシャワー2は必ず水にビタミンシャワーソリューションを加えた状態で稼動してください。 水だけで稼動すると、構造上の理由から電源が入らなかったりミストが出ない場合があります。
- ・トップカバーをカラータンクにセットする際はしっかりと固定してください。 隙間があると水漏れの原因になります。
- ・故障の原因となる場合がありますので、ビタミンシャワー2にはアロマオイルなど、ビタミンシャワー ソリューション以外の溶液は絶対に使用しないでください。
- ・シンナー、ベンジン、テレピン油、アセトン、その他の腐食性洗剤を使って本機を掃除しないでください。
- ビタミンシャワー2にはお湯を入れないでください。
- ・浴室などの高温多湿、水のかかるところで使用しないでください。
- ・可燃物、可燃性ガス、火の付いたたばこや線香などを近づけないでください
- ・稼動中はビタミンシャワー2を倒したり、持ち上げたり、揺すらないでください。
- 水がメタルパーツに入り、故障の原因となることがあります。
- ・ビタミンシャワー2の転倒を避けるため、障害物(カーテンなど)の周囲や柔らかい床面など (毛足の長いカーペットなど)の不安定な場所では使用しないでください。
- ・長時間ビタミンシャワー2をご使用にならない場合は、プラグをコンセントから抜いて、お手入れ後よく 乾燥させて保管してください。
- ・ビタミンシャワー2に衝撃を与えると故障する可能性があります。注水やお手入れ後に、 カラータンクをメタルパーツにセットする際はゆっくりセットしてください。
- ・電源ボタンは強く押したり、押し続けたりしないでください。
- ・事故防止のためビタミンシャワー2は子供やペットの手の届かない場所に設置してください。

## 安全上のご注意(誤った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています)

「死亡または重症を負うおそれがある」内容です。

「軽傷を負うまたは財産に損害を負うおそれがある」内容です。

# ⚠警告-

### ビタミンシャワー2全般に関して

- ・水を入れていない状態でビタミンシャワー2を絶対に稼動させないでください。故障や発火の原因となる場合があります。
- ・破損、故障などが見られる場合は、ビタミンシャワー2のご使用を中止し、購入店にご相談ください。
- ・スイッチを押しても電源が入らない時は、本体、アダプター、コンセントが正しく差し込まれているか 確認してください。それでも稼動しない時は購入店にご相談ください。
- ・また電源コードとプラグが破損していないかどうか確認してください。破損が認められた場合はすぐに ビタミンシャワー2の電源を切り、コンセントからプラグを抜いて、購入店にご相談ください。
- ご自身での修理は決してしないでください。保証対象外となります。
- ・焦げ臭いにおいがする、異音がする、本体が異常に熱い時はすぐに使用を中止してください。
- ・水漏れの原因となる場合がありますのでビタミンシャワー2の稼動中にカラータンクを持ち上げないでください。 誤って稼動中に持ち上げた場合は自動停止装置が作動し、稼動停止します。再稼動させる場合はオン/オフ LEDライトスイッチを押してください。

### メタルパーツに関して

- メタルパーツの分解および改造はしないでください。
- ・お手入れの際、ウォーターカップ内を水で洗う以外、メタルパーツを水で洗ったり、水中に沈めたりしないでください。

- ・アダプターが破損した場合は、ご使用を中止してください。
- ・お手入れの際は必ず電源を切って、アダプターを本体から抜いて下さい。 その際ぬれた手で本体やアダプターをさわらないようにしてください。
- ・ビタミンシャワー2をエアコンの真下、窓の付近、空気清浄機のそばに置かないでください。 機能が低下する場合があります。
- ・稼動中に通気孔をふさがないようにしてください。
- ・カラータンクに注水しトップカバーをセット後、横向きまたは逆さにして置かないでください。 水が漏れる場合があります。
- ・ビタミンシャワー2は縦長のデザインです。稼動中でなくても転倒しないようにご注意ください。
- ・チムニー下部に水滴が溜まるとミストが出にくくなることがありますが故障ではありません。 電源を止め、カラータンクをメタルパーツから持ち上げ、左右に揺すって水滴を取り除き、再稼動させてください。
- 用途外では使用しないでください。

### カラータンクに関して

- ・カラータンクは衝撃により破損する場合がありますので、お取扱いには十分お気を付けください。 決して固いものに当てたり、落下させないようにしてください。
- ・故障の原因となりますので、カラータンク内のチムニーには異物を入れないでください。
- カラータンクをメタルパーツにセットする際は、カラータンクのロゴマークがメタルパーツの 正面(ジャックがある面の反対側)にくるよう水平に正しくセットしてください。
- ・キズの原因となりますので、カラータンクは表面の固いものでこすらないでください。

## メタルパーツに関して

- ・本書の「ビタミンシャワー2のお手入れ」に従ってメタルパーツを掃除する際は水や洗剤を使用せず、 乾いたあるいは水分を固く絞った、表面の柔らかい布で拭いてください。
- ・故障の原因になりますので、メタルパーツおよびジャック内部、メタルパーツ内部は決して 水で濡らさないでください。
- ・メタルパーツ内部のウォーターカップ底部のテフロン膜をこすったり、傷つけたり 尖った異物で刺したりしないでください。破損の原因になります。
- ・メタルパーツの穴に針金やピンなどの異物を入れないようにしてください。

## アダプターに関して

- アダプタープラグをビタミンシャワー2及びコンセントから外す前に必ず オン/オフLEDライトスイッチを切ってください。
- ・付属のアダプターはビタミンシャワー2以外の製品ではで使用にならないでください。
- ・ビタミンシャワー2には付属のアダプター以外のアダプターはで使用にならないでください。

# ビタミンシャワー2のお手入れ(汚れが目についたらおそうじしてください)

- 1 お手入れの際は、必ずジャック、コンセントからアダプタープラグを抜いてください。
- 2 カラータンクをメタルパーツから垂直に持ち上げ、トップカバーをはずします。 その際、カラータンクをメタルパーツにセットしたままでトップカバーを決してはずさないでください。 またカラータンク内の空気を密閉するため、トップカバーとカラータンクの接合部分は かなり固く締まっていますので、開ける際は中の水が飛び散らないようご注意ください。
- 3 カラータンク内に水が残っている場合は捨て、チムニーの根元に装着されているマジックビーズリングを取り外し てください。カラータンクそうじ用ブラシでカラータンクの内部および底部をそうじし、流水で洗ってください。 汚れが取れない場合は水で薄めた食器用洗剤とカラータンクそうじ用ブラシでそうじし、 洗剤がカラータンクに残らないようにしっかりと洗い流してください。
- 4 マジックビーズリングの表面を流水で洗います。
- 5 チムニーの中をチムニーそうじ用ブラシでそうじし、流水で洗います。
- 6 メタルパーツ内部のウォーターカップ内の水を捨て、再度ウォーターカップに半分程度の水を入れます。 ウォーターカップから水が溢れないよう注意し、カラータンクそうじ用ブラシでテフロン膜をそうじします。 その際水を流し続けてウォーターカップ内部をそうじしたり、食器用洗剤などを使用しないでください。
- 7 ウォーターカップ内の水を捨ててください。
- 8 カラータンク底部のバルブをバルブ用固定具で取り外し、カラータンクそうじ用ブラシでバルブをそうじし、流水で洗います。
- 9 バルブを取り外した元の場所に置き、バルブ固定具で音がするまで締めます。
- 締め過ぎは破損の原因となりますので、音がしたら締めるのをやめてください。
- 10 メタルパーツ表面を乾いたあるいは水分を固く絞った、表面の柔らかい布で拭いてください。 11 カラータンク内のチムニーにマジックビーズリングをセットし、「ビタミンシャワー2の使い方」に従い 水とビタミンシャワーソリューションを入れてください。トップカバーをカラータンクに固定させ、 カラータンクとメタルパーツそれぞれの正面を確認しセットします。

ビタミンシャワーのお取り扱いには十分お気をつけてください。 商品お受け取り時に破損していた場合は、3日以内にご購入店までご連絡ください。 無料にて交換させていただきます。それ以降の破損に関しましては、実費を頂戴いたしますのでご了承ください。 また転倒によるカーペットや家具などの調度品の破損、損傷に関しましては、 保証適用外となりますのでご了承ください。